

Instrucciones para la instalación de Monocomando de cocina Línea Valencia / Línea Valencia Black

¡Felicidades! El producto que elegiste atravesó exhaustivos controles de calidad, de acuerdo con la norma más exigente del mercado internacional, la ISO 9001, la cual audita y avala todos nuestros procesos de fabricación. Valoramos tu confianza en nuestros productos, diseñados y producidos en nuestra planta industrial, con más de 80 años de experiencia.

Grifería Peirano garantiza el óptimo funcionamiento y durabilidad de todos sus productos.

Grifería
Peirano



GARANTÍA:

La presente garantía cubre todo defecto debido a las fallas de fabricación y/o de material. Cualquier otro factor distinto de los mencionados arriba, especialmente mala instalación y/o mal uso y/o mala preparación previa, excluye automáticamente de la garantía de este producto. El Service de la Empresa respalda la garantía y puede ser contactado vía telefónica o por nuestra página web. El técnico que brinda el Service necesita esta garantía y la factura de compra para proceder a la reparación y posterior llenado de un formulario con el que se obtiene la aprobación del cliente y permite a la Empresa tomar la correspondiente acción correctiva en la fábrica para mantener y/o mejorar la tradicional **Calidad Peirano**.

Comercio		Fecha de venta
Factura N°	Embalado	Control final

Centro de Atención al Cliente:

Tel.: (05411) 4509-6060 | 0810-555-7834 | info@peirano.com.ar
f / Grifería Peirano | **@** griferiapeirano | www.griferiapeirano.com


Queija S.A. se reserva el derecho de modificar, mejorar o anular materiales, productos o diseños sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas.



Escaneá el QR y descargá el catálogo de productos

Pasos para la Instalación de Monocomando de cocina

Línea Valencia / Línea Valencia Black

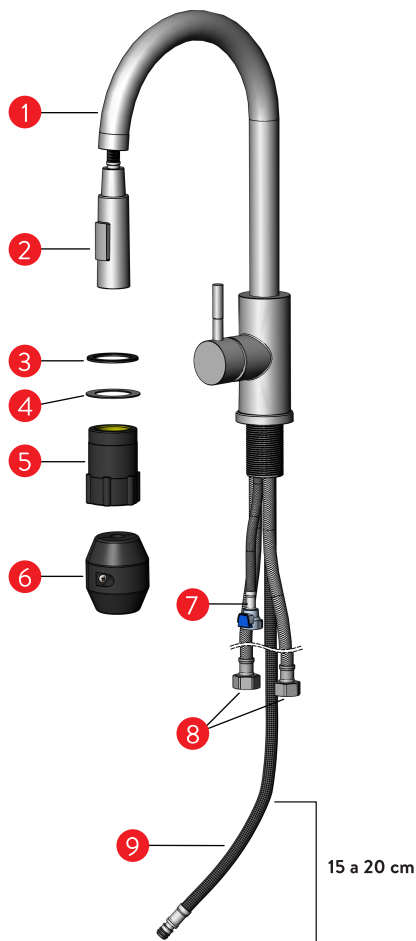

1. Presentar las piezas que contiene la caja.
2. Introducir los flexibles (7), (8) y (9) en el agujero de la mesada y acomodar el cuerpo del monocomando (1), verificando su correcto apoyo.
3. Colocar por la parte inferior de la mesada la arandela de goma (3), la arandela metálica (4) y luego roscar la tuerca (5).
4. Realizar el ajuste final de la tuerca (5), verificando que el cuerpo del monocomando (1) quede correctamente apoyado y alineado.
5. Desarmar la masa (6) y colocarla a 15 o 20 cm del extremo del flexible (9), como se indica en la imagen.
6. Conectar el flexible (7) con el flexible (9), ejerciendo una ligera presión.
7. Luego realizar las conexiones de los flexibles (8) a los caños de alimentación de agua.
8. Por último verificar que el rociador (2) se pueda extraer y vuelva a su posición fácilmente.

NOTA: En el caso de usar caldera o calefón, la instalación debe tener una presión mínima de 2 bar dinámico para su óptimo funcionamiento. Para instalaciones nuevas se recomienda purgar las cañerías para eliminar excedentes de materiales y selladores antes de instalar la grifería. Cada caja contiene una herramienta llave Allen de 2 mm necesaria para montar su grifería. Limpiar y secar la grifería con un paño limpio después de cada uso. No usar productos abrasivos ni limpiadores químicos ya que pueden contener sustancias que dañen la grifería. No es recomendable el uso en zonas de agua dura. Evitar todo tipo de golpes.